




## BasicGuide: Sender

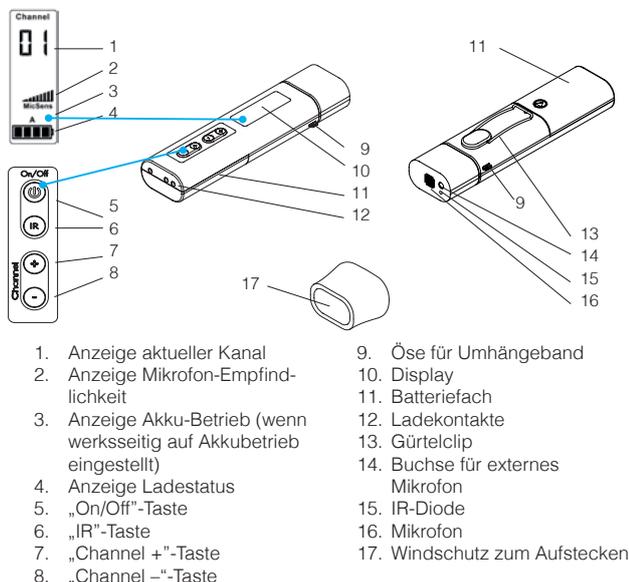

- |  |                                  |
|--|----------------------------------|
| 1. Anzeige aktueller Kanal   | 9. Öse für Umhängeband           |
| 2. Anzeige Mikrofon-Empfindlichkeit                                    | 10. Display                      |
| 3. Anzeige Akku-Betrieb (wenn werksseitig auf Akkubetrieb eingestellt) | 11. Batteriefach                 |
| 4. Anzeige Ladestatus  | 12. Ladekontakte                 |
| 5. „On/Off“-Taste  | 13. Gürtelclip                   |
| 6. „IR“-Taste  | 14. Buchse für externes Mikrofon |
| 7. „Channel +“-Taste   | 15. IR-Diode                     |
| 8. „Channel -“-Taste   | 16. Mikrofon                     |
|  | 17. Windschutz zum Aufstecken    |

### Einschalten und Kanalwahl

Der Sender wird mit der „On/Off“-Taste ein- und ausgeschaltet. Wenn das Mikrofon am Sender für 6 Minuten keine Geräusche empfängt, schaltet sich der Sender automatisch ab. Mit der „Channel -“-Taste und der „Channel +“-Taste den gewünschten Kanal einstellen.

### Das Programmier-Menü

Der Sender verfügt über ein Programmier-Menü, das 3 Untermenüs enthält: P1 (Sensibilität), P2 (Kanalsperre für BasicGuide nicht notwendig) und P3 (Noise gate). Um das Programmier-Menü öffnen:


1. Gerät einschalten.
2. „On/Off“-Taste und „Channel -“-Taste gleichzeitig drücken und 1 Sekunde gedrückt halten.
3. Es erscheint „P1“ auf dem Display. Sie befinden sich jetzt im Programmier-Menü.
4. Weiterblättern zu „P2“ und „P3“ mit der „IR“-Taste; Einstellen mit der „Channel +“-Taste und der „Channel -“-Taste.
5. Sie können das Programmier-Menü durch gleichzeitiges Drücken der „On/Off“-Taste und „Channel -“-Taste jederzeit verlassen. Das Gerät schaltet sich dann ab und speichert die geänderten Werte.

### Kanalferneinstellung

Um die Empfänger zu programmieren gehen Sie wie folgt vor:

1. Am Sender den gewünschten Kanal einstellen.
2. Falls vorhanden Windschutz vom Mikrofonkopf abziehen.
3. Die Empfänger in die Ladestation einlegen oder die Empfänger einschalten, indem ein Ohrhörer eingesteckt wird.
4. Oberteil Sender auf die Oberseite der Empfänger richten und „IR“-Taste betätigen. Damit werden ähnlich wie bei einer Fernbedienung die aktuellen Einstellungen des Senders übertragen.
5. Der Empfänger quittiert die Programmierung mit dem Aufblinker der LED.

## BasicGuide: Empfänger

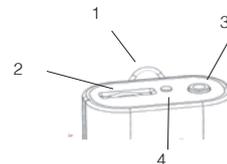

1. Öse für Umhängeband
2. Rändelrad zur Lautstärkeregelung
3. Ohrhörerbuchse
4. LED

### Gerät einschalten/Ohrhörer anschließen

Der Empfänger wird durch Einstecken des Ohrhörers eingeschaltet.

1. Den Hörerstecker bis zum Anschlag in die Buchse des Empfängers stecken.
2. Die blinkende LED zeigt die Betriebsbereitschaft des Gerätes an.

Durch Abziehen des Ohrhörers schaltet sich der Empfänger ab.

### Kanal einstellen

Der Kanal des Empfängers wird mittels Kanalferneinstellung über den Sender eingestellt.

### Lautstärke einstellen und Ohrhörer aufsetzen

1. Um Gehörschäden zu vermeiden stellen Sie die Lautstärke mit Hilfe der Lautstärkentaste auf einen geringen Wert ein.
2. Bei MEDER werden ergonomische Ohrhörer verwendet, die für beide Ohren geeignet sind. Den mitgelieferten Hörer so auf das Ohr setzen, dass das Kabel nach hinten weg steht.
3. Prüfen Sie die Lautstärke am Ohrhörer und stellen die Lautstärke mit der „Volume +“-Taste und der „Volume -“-Taste so ein, dass Sie den Sprecher klar und deutlich verstehen.